PLANCHA DE VIAJA



MANUAL DE INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA

—Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y entender los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento de usuarios no serán tomadas por los niños sin supervisiones.

El aparato no debe ser utilizado per personas (incluides niñes) con capacidades físicas, mentales sensoriales o capacidades, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o el uso instruides acerca del aparato per una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

—El enchufe debe ser retirado de la toma de corriente antes de que el depósito de agua se llena de agua.


El orificio de llenado no debe abrirse durante el uso. Se les dará las instrucciones para la recarga segura del depésito de agua.

—El plancha no debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.

- —Al depositar la plancha en su soporte, asegurarse de que la superficie sobre la que está situado el mismo sea estable.
- —El plancha no debe ser utilizado si se ha caído, si hay signos visibles de daños o si tiene fugas.
- —Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada para evitar riesgos.
- —El plancha no debe ser dejado sin atención mientras esté conectado a la red de alimentación.

—La plancha no está prevista para su uso regular

CONOZCA SU PLANCHA:

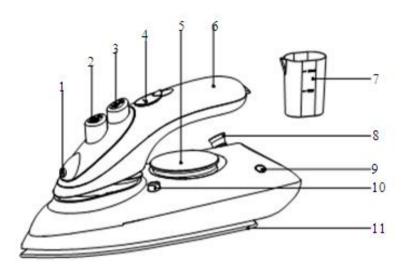

1000W / 110-120V~/220-240V~ / 50/60Hz

- 1.Boquilla de descarga
- 2. Botón de vapor de ráfaga
- 3. Botón del aerosol
- 4. Cubierta de la entrada de agua
- 5. Perilla de control de temperatura
- 6. Tanque de agua
- 7. Cubilete
- 8. Manga del cordón
- 9. Cubierta de la luz piloto
- 10.Botón de bloqueo de mango
- 11. Suela

NOTA

- Este aparato es para uso doméstico solamente. Utilizar la plancha únicamente para su uso previsto.
- Por favor, compruebe el voltaje de la plancha si es el mismo con el que está en su casa.
- Para evitar una sobrecarga del circuito, no opere ningún otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua u otros líquidos.
- Después de usar, gire la perilla de control de temperatura fuera o "MIN".
- Mantenga el cable lejos de la suela caliente. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarlo.
- Mantenga siempre el manual de instrucciones, en caso de que se pasa la plancha para una tercera persona, por favor entregar el manual de juntas.

CÓMO USER

NOTA

- Retire cualquier etiqueta, pegatinas o lámina de protección que pueden asociarse al cuerpo oa la suela de la plancha antes del primer uso.
- La plancha puede despedir un poco de humo y emiten un olor la primera vez que uso. Este cesará después de un corto periodo de tiempo. Es seguro y no daña el rendimiento de la plancha.

LLENADO CON AGUA

- Retirar el enchufe de alimentación desde la toma de corriente antes de llenar el hierro.
- Ajuste el botón de vapor a la posición "0" o "\mathbb{m}" o "\mathbb{m}" y abra la tapa de entrada de agua.
- Por favor llene su plancha con agua del grifo normal antes de usarlo por primera vez.

- Utilizar el vaso de agua adjunto para llenar de agua del grifo limpia en el tanque de agua hasta el nivel de llenado "MAX".
- Para rellenar, también puede utilizar el agua del grifo. Sin embargo, si el agua es muy dura, es aconsejable utilizar agua destilada.
- Vuelva a colocar la cubierta de entrada de agua y seque el agua derramada alrededor del recinto del aparato.
- No llene el tanque encima de la indicación MAX.
- No ponga el perfume, vinagre, almidón, productos desincrustantes, agua químicamente descalcificada de aditivos para planchar u otros productos químicos en el depósito de agua.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Tela	Control de la
NYLON / ACRÍLICO/ ACETATO	
SEDA /RAYÓN /POLIÉSTER	• •
LANA / ALGODÓN	•••
LINO	MAX

- Coloque la plancha sobre su base y conecte el cable de alimentación al enchufe de la pared.
- Gire la perilla de control de temperatura de la plancha hasta que obtenga el ajuste de la tela / temperatura deseada. Le recomendamos que utilice la tabla anterior como guía.
- El piloto de la temperatura se iluminará, indicando que la suela se está calentando.
- Cuando la luz piloto se apaga, se ha alcanzado la temperatura requerida.
- El piloto de temperatura se encenderá de vez en cuando durante el planchado.

PLANCHAR EN SECO

— Para planchar en seco, gire la perilla de control de vapor a "0" o "\overline{\pi}" o "

"". cortará el flujo de vapor si el agua está en el depósito de agua.

- La luz del piloto de indicador se iluminará, verticalmente ponga la plancha sobre el lugar suave y estable.
 - Después de que el luz del piloto de indicador se apaga, usted puede comenzar a plancha.

Pulverizar

- Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito de agua.
- Pulse la tecla de pulverización para producir una pulverización fina de boquilla de agua y continuar a planchar.

NOTA

— No rocíe la seda.

VAPOR FUERTE

- Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito de agua.
- Cuando el perilla de control temperatura se fija en vapor de ajuste (entre "●●" a "MAX") , la fuerte vapor se puede utilizar.
- Pulse el botón de vapor de ráfaga (5), la suela se rociar vapor fuerte.

NOTA

- Sólo utilice el botón pulsador de vapor cuando la plancha de vapor ha llegado al vapor o la temperatura máxima.
 - No presione el botón de vapor ráfaga más de 3 veces a la vez. Para la salida óptima de vapor, deje transcurrir un período de al menos cuatro segundos entre la pulsación del botón de vapor ráfaga.
 - La característica de ráfaga de vapor se puede utilizar con el planchado de vapor o seco o como se desee.
 - **ATENCIÓN:** No dirija nunca el vapor hacia las personas. Pueden producirse quemaduras o lesiones graves.

BROTE VERTICAL DE VAPOR

- Cuando la perilla de control de temperatura se fija a un nivel de vapor (entre "●●" a "MAX"), el vapor vertical puede ser utilizado.
- Sólo tiene que mantener la plancha verticalmente, colocado en frente con una ligera distancia desde el elemento que va a cocer, y presione el botón de vapor de ráfaga.
- **ATENCIÓN:** No dirija nunca el vapor hacia las personas. Pueden producirse quemaduras o lesiones graves.

BLOQUEO de MANGO PLEGALBE

- Antes de planchar, en un primer momento elevar el mango hasta que encaje en su posición.
- Pulse el bloqueo hacia abajo para cerrar el mango para el almacenamiento

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de limpiar, coloque la perilla de control de vapor a la "0" o "*" o "o", desconecte la plancha del tomacorriente de pared y deje que el aparato se enfríe completamente hacia abajo, y luego limpie con un paño húmedo, no sumerja la unidad en agua u otros líquidos.
- Regularmente enjuagar el depósito con agua, vacíe el depósito de agua después de la limpieza.
- Si planchar la ropa con alta temperatura, que no se recomienda en la mesa de prendas de vestir, causará quemaduras en la ropa y los residuos que quedan en la suela de la unidad, se propone que planchar una tela vieja para eliminar estos residuos de la suela.
- Si utiliza almidón en aerosol, limpie la suela ocasionalmente con un paño suave y húmedo para evitar la acumulación de depósitos.
- Después de su uso, coloque la perilla de control de vapor a la "0" o "
 " o " " ", desconecte la unidad de la toma principal, vaciar el agua
 restante del tanque de agua y luego almacenar el plancha después de
 que se ha enfriado completamente. No utilice estropajos,
 limpiadores abrasivos o químicos o disolventes para limpiar el

exterior oa la suela de la plancha. Si lo hace, rayar y / o dañar la superficie.



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 2 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- -Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.
- -Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- -Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- -La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- -Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.

-Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.
Igualmente, quedan excluidos de la garantía:
-Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
-Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
-Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
-Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.
Servicio de asistencia técnica: Presat,S.A. Atención telefónica en 902 104 517 o en su pagina web www.presat.net

FERRO DE ENGOMAR A VAPOR DE VIAGAM



MANUAL DE INSTRUÇÕES



AVISO

Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos acima e pessoas com poucas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendendo os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisões.

O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com poucas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Vigie as crianças a fim de garantir que elas não brinquem com o aparelho.

O plugue deve ser retirado da tomada da parede antes que o reservatório de água esteja cheio de água.

A abertura de abastecimento não deveser aberta durante o uso. Instruções para o re-enchimento de água do reservatório devem ser dadas.

O ferro deve ser usado e pousado sobre uma superfície estável.

Ao colocar o ferro sobre o seu suporte, verifique se a superfície sobre a qual ele está colocado está estável.

O ferro não deve ser utilizado se tiver sido derrubado, se houver sinais visíveis de danos ou se ele estiver vazando.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou por pessoa qualificada, a fim de evitar acidente.

O ferro não deve ser deixado sem vigilância enquanto estiver ligado à rede de fornecimento elétrico.

Este aparelho é apenas para uso doméstico. Use o ferro apenas para seu uso pretendido.

Por favor, verifique a tensão do ferro é a mesma de sua casa.

Para evitar uma sobrecarga do circuito, não opere outro aparelho de alta potência no mesmo circuito.

Para proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe o ferro em água ou outros líquidos.

Depois de usar, desligue botão de controle de temperatura ou gire para "MIN".


Mantenha o cabo longe da placaquente. Deixe o ferro esfriar completamente antes de guardá-lo.

Mantenha sempre o manual de instruções, no caso o ferro seja passado para uma

terceira pessoa, por favor, entregue-a junto com o manual.

O ferro não está previsto para seu uso regular

CONHEÇA SEU FERRO DE ENGOMAR

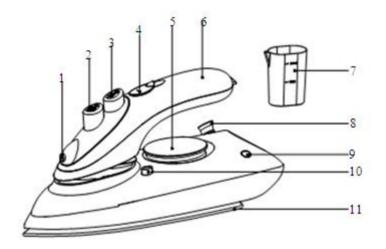

1000W / 110-120V~/220-240V~ / 50/60Hz

- 1. Bico pulverizador
- 2. Botão de explosão de vapor
- 3. Botão de pulverização
- 4. Tampa de entrada da água
- 5. Botão de controle de temperatura
- 6. Tanque de água
- 7. Proveta
- 8. Manga do cabo
- 9. Tampa da luz piloto
- 10. Botão de trava de bloqueio
- 11. Placa

COMO USAR

NOTA

Remova as etiquetas, adesivos ou película de proteção que estão ligadas à estrutura ou base do ferro antes da primeira utilização.

O ferro pode libertar alguma fumaça e emitir um odor durante o primeiro uso, porém isto acabará após um curto tempo. É seguro e não vai prejudicar o desempenho do ferro.

ENCHENDO COM ÁGUA

Retire o plugue da tomada antes de encher o ferro.

Configure o botão de vapor para a posição "0" ou "\mathbb{M}" ou "\mathbb{M}"

Preencha seu ferro com água da torneira antes de usá-lo pela primeira vez.

Use o copo de água anexado para encher de água corrente limpa o tanque de água até que o nível de enchimento chegue até o "MAX".

Para reabastecer, você também pode usar a água da torneira. No entanto, se a água não é tratada, é aconselhável a utilização de água destilada.

Recoloque a tampa de entrada de água e seque a água derramada em torno do gabinete do aparelho. Não encha o tanque acima da indicação MAX. Não coloque perfume, vinagre, amido, agentes de descalcificação, água descalcificada com aditivos químicos de engomar ou outros produtos químicos no tanque de água.

CONFIGURANDO A TEMPERATURA

Tecido	Controle de temperatura
NÁILON/ACRÍLICO/ACETATO	•
SEDA/RAIOM/POLIÉSTER	••
LÃ/ALGODÃO	•••
LINHO	MAX

Colocar o ferro de engomar sobre o suporte e ligar a ficha à tomada de parede.

Rodar a roda de controlo da temperatura até obter a regulação correspondente ao tecido em causa ou a temperatura desejada. É recomendável a utilização da tabela anterior como guia.

A luz piloto da temperatura acende para indicar que a base está a aquecer.

Quando a luz piloto se apaga, foi alcançada a temperatura requerida.

A luz piloto da temperatura acende de vez em quando durante a passagem a ferro.

SECANDO O FERRO

Para passar a seco, gire o botão de controle do vapor para "0" ou "¾" ou "¾". Isto vai cortar o fluxo de vapor de, se a água estiver no tanque de água.

Gire o botão de controle de temperatura para selecionar a configuração tecido/temperatura desejada. A luz piloto

indicador acende, coloque o ferro verticalmente sobre o local suave e estável.

Após o piloto indicador apagar, você pode começar a engomar.

PULVERIZAÇÃO

Verifique se há água está suficiente no reservatório de água. Pressione o botão de pulverização para produzir um fino spray do bico de água e continuar a engomar.

NOTA

Não pulverize a seda.

VAPOR FORTE

Verifique se há água suficiente no reservatório de água. Quando o botão de controle de temperatura for definida em vapor (entre "●●" para "MAX") o vapor forte pode ser usado.

Pressione o botão de explosão de vapor (5), a placa do ferro irá espirrar um forte vapor.

NOTA

Só use o botão de vapor quando o ferro a vapor atingir o vapor ou temperatura máxima.

Não aperte esse botão de explosão de vapor mais de 3 vezes ao mesmo tempo. Para a saída ideal do vapor, deixar um intervalo de pelo menos quatro segundos entre pressionar o botão de explosão a vapor.

O recurso de explosão de vapor pode ser usado para engomar a seco ou a vapor, como desejado.

ATENÇÃO: Nunca aponte o vapor em direção das pessoas. Isto pode causar queimaduras ou ferimentos graves.

DISPARO VERTICAL DE VAPOR

Quando o botão de controle de temperatura for definido como uma definição de vapor (entre "●●" para "MAX") o vapor vertical pode ser usado.

Basta manter o ferro na vertical, posicionado em frente com uma ligeira distância do item a ser vaporizado, então pressione o botão de explosão de vapor.

ATENÇÃO: Nunca aponte o vapor em direção das pessoas. Isto pode causar queimaduras ou ferimentos graves.

FECHAMENTO DA TRAVA DOBRÁVEL

Antes de engomar, em primeiro levante a trava até que ela trave na posição.

Para armazenar, pressione a trava para baixo para fechar o identificador.

LIMPEZA E CUIDADO

Antes de limpar, coloque o botão de controle do vapor para o "0" ou "\mathbb{R}" ou "\mathbb{R}", desligue o ferro da tomada e deixe o aparelho esfriar completamente, e em seguida, limpe com um pano úmido, não mergulhe o aparelho em água ou outro líquidos.

Lave regularmente o reservatório com água, esvaziar o tanque de água depois de ser limpo.

Se ao engomar roupa com alta temperatura, a qual não for recomendada na tabela de vestuário, vai causar queimaduras na sua roupa e resíduos deixados na base do ferro da unidade, sugerimos que passe um pano velho para remover esses resíduos da base do ferro.

Se você usar amido de spray, limpe a placa do ferro de vez em quando com um pano macio e úmido para evitar a formação de depósitos.

Após o uso, coloque o botão de controle do vapor para o "0" ou "\vec{m}" ou "\vec{m}", desligar o aparelho da tomada elétrica,

esvazia a água restante do tanque e, em seguida, guarde o ferro depois de ter sido totalmente frio.

Nunca use palhas de aço, produtos abrasivos ou químicos ou solventes para limpar o exterior ou placa do ferro. Se o fizer, isto irá arranhar e/ou danificar a superfície.



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 2 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.

- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.

Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.

- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

Serviço de assistência técnica:

Presat,S.A.

Atenção telefónica através do número 902 104 517 ou através do site www.presat.net

TRAVEL STEAM IRON



INSTRUCTION MANUAL



WARNING

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowladge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervisions.

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory

or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision.


or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

— Children should be supervised to ensure that do not play with the appliance.

- The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water.

The filling aperture must not be opened during use.Instructions for the safe refilling of the water reservoir shall be given.

- The iron must not be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- The iron is not intended for regular use

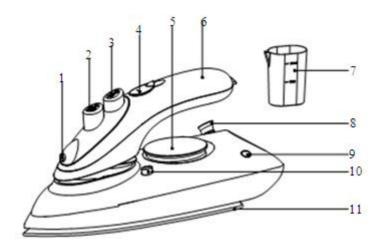

1000W / 110-120V~/220-240V~ / 50/60Hz

- 1. Spray nozzle
- 2. Burst steam button
- 3. Spray button
- 4. Water inlet cover
- 5. Temperature control knob 6. Water tank
- 7. Beaker
- 8. Cord sleeve
- 9. Pilot light cover
- 10. Handle lock button
- 11. Soleplate

NOTE

- This appliance is for household use only. Use iron only for its intended use.
- Please check the voltage of the iron if it is the same with the one in you home.
- To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit. So To protect against risk of electrical shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- After using, turn the temperature control knob off or to "MIN".
- Keep the cord away from the hot soleplate. Let iron cool completely before putting away.
- Always keep the instruction manual, in case the iron is passed to a third person, please hand over the manual together.

HOW TO USE

NOTE

- Remove any labels, stickers or protective foil that may be attached to the body or soleplate of the iron before first use.
- The iron may give off some smoke and emit an odor when you first use. This will cease after a short while. It is safe and will hot harm the performance of the iron.

FILLING WITH WATER

- Remove the mains plug from the wall socket before filling the iron.
- Set the steam button to position "0" or "\nabla" or "\nabla" and open the water inlet cover.
- Please fill your iron with normal tap water before using for the first time.
- Use the water beaker attached to fill clean tap water into water tank until "MAX" filling level.
- For refilling, you can also use tap water. However, if the water is very hard it is advisable to use distilled water.
- Replace water inlet cover and dry the spilt water around the enclosure of the appliance.
- Do not fill the tank beyond the MAX

indication.

- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing additives chemically descaled water or other chemicals in the water tank.

SETTING THE TEMPERATURE

Fabric	Temperature control
NYLON/ACRYLIC/ACETATE	•
SILK/RAYON/POLYESTER	••
WOOL/COTTON	•••
LINEN	MAX

- Stand the iron on its heel and plug the power cord into wall socket.
- Turn the iron temperature control knob until you get the desired fabric/temperature setting. We recommend using the above table as a guide.
- The temperature pilot light will light, indicating that the soleplate is heating up.
- When the pilot light goes out, the required temperature has been reached.
- The temperature pilot light will go on from time to time during ironing.

DRY IRONING

- For dry ironing, turn the steam control knob to "0" or "\mathbb{π}" or "\mathbb{π}". This will cut off the steam flow if

water is in the water tank.

- Turn the temperature control knob to select the desired fabric/temperature setting. The indicator pilot

light will light, put the iron on the smooth and stable place vertically.

- After the indicator pilot light goes out, you can begin to iron.

SPRAYING

- Ensure there is enough water in the water tank.
- Press the spray button to produce a fine spray of spray nozzle and continue ironing.

NOTE

Do not spray silk.

STRONG STEAM

- Ensure that there is enough water in the water tank.
- When the temperature control knob is set to steam setting (between "●●" to "MAX") strong steam can be used.
- Press the burst steam button (5), the soleplate will spray out strong steam.

NOTE

- Only use the steam push button when the steam iron has reached the steam or maximum temperature. - Do not press this burst steam button more than 3 times at once. For optimal steam output, leave an

interval of at least four seconds between pressing the burst steam button.

- The burst steam feature can be used with Dry or Steam ironing as desired.
- ATTENTION: Never direct the steam towards people. Burns or serious injury may occur.

VERTICAL SHOT OF STEAM

- When the temperature control knob is set to a steam setting (between "●●" to "MAX") vertical steam can be used.
- Simply hold the iron vertically, positioned in front with a slight distance from the item to be steamed, and press the burst steam button.
- ATTENTION: Never direct the steam towards people. Burns or serious injury may occur.

FOLDABLE HANDLE LOCK

- Before ironing, at first raise the handle until it locks into position.
- For storing press the lock down to close the handle.

CARE AND CLEAN

- Before cleaning, set the steam control knob to the "0" or "X" or "

", unplug the iron from wall socket, and allow the appliance completely cool down, and then clean with a damp cloth, do not immerse the unit into water or other liquids.

- Regularly rinse the water tank with water, empty the water tank after clean.
- If ironing clothes with high temperature, which is not recommended on the garment table, will cause burns to your clothes and residue left on the soleplate of the unit, it is proposed to iron a old cloth to remove these residue from the soleplate.
- If you use spray starch, wipe the soleplate occasionally with a soft damp cloth to prevent the build-up of deposits.
- After use, set the steam control knob to the "0" or "\nabla" or "\nabla", disconnect the unit from main socket, empty remaining water from water tank and then store the iron after it has been completely cooled down.
- Never use scouring pads, abrasive or chemical cleaners, or solvents to clean the exterior or soleplate of your iron. Doing so will scratch and/or damage the surface.



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognised recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Everyone of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a le-gal guarantee of 2 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connec-tions), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding compo-nents, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.

- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

Technical assistance service:

Presat, S.A.

Please dial 902 104 517 for telephone service or visit the website www.presat.net